

FLIP.DSS - GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE!

La tastiera FLIP.DSS non può essere collegata direttamente alla rete LAN, né ad alcun altro tipo di linea telefonica, interna od esterna, ma solamente a telefoni Fitre della serie FLIP predisposti (**FLIP.T116**)

FLIP.DSS richiede che il telefono al quale è collegata venga alimentato tramite **alimentatore locale** e non tramite PoE (Power over Ethernet).





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Modulo FLIP.DSS
- 1 x Cavo di collegamento
- 2 x Viti di assemblaggio
- 1 x Guida rapida all'installazione (questa guida)

ASSEMBLAGGIO

- Scollegare il telefono dall'alimentatore e dalla rete LAN
- Rimuovere il piedistallo del telefono
- Impegnare l'aletta presente sul modulo tastiera FLIP.DSS nella corrispondente sede presente sul telefono, facendo combaciare le sedi delle viti
- Bloccare con le due viti fornite in dotazione al modulo tastiera.

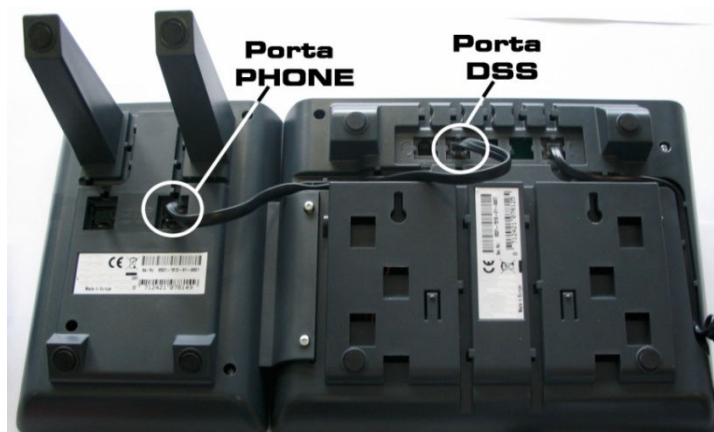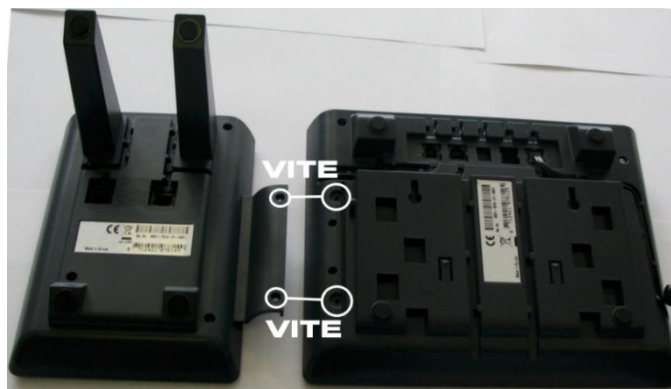

COLLEGAMENTO

- Utilizzando il cavo a corredo, collegare la porta DSS presente sul telefono con la porta PHONE presente sul modulo tastiera
- Riposizionare il piedistallo del telefono
- Ricollegare la rete LAN e l'alimentatore al telefono: il **modulo FLIP.DSS è pronto all'uso**

CONFIGURAZIONE DEI TASTI

Per effettuare la configurazione dei tasti funzione della tastiera FLIP.DSS:

- accedere alla programmazione del centralino FLIP e selezionare la pagina "Programmazione degli interni" nel gruppo "Impostazioni di utente"
- aprire la scheda di configurazione dell'interno al quale è stato collegato il modulo tastiera e quindi la sezione "Imposta tasti funzione"

Per maggiori dettagli sulle funzioni assegnabili, si rimanda alla documentazione della centrale FLIP.

