

SEL-DECT100

TELEFONO DECT PROFESSIONALE
PER SISTEMI **SELEDECT**



**MANUALE
D'USO**

 **fitre**

AVVERTENZE

DESTINAZIONE D'USO

Il telefono **SEL-DECT100** è un terminale DECT progettato per essere utilizzato in abbinamento a basi e ripetitori di sistemi FITRE **SELEDECT**.

Il funzionamento in con basi DECT/GAP differenti è possibile, ma non garantito.

NOTE SULLA SICUREZZA

- ❖ Apparecchi medici, quali i Pace-maker, possono subire interferenze dalla vicinanza dei telefoni DECT.
- ❖ Il telefono DECT può creare fastidiosi ronzii o fischi negli apparecchi di supporto acustico.
- ❖ Evitare di mettere a contatto con liquidi sia il telefono che la base di ricarica: questo può portare a corto circuiti.
- ❖ Usare sempre batterie originali dedicate al telefono SEL-DECT100.
- ❖ L'uso di caricabatterie differenti da quello fornito in dotazione può causare guasti alla batteria.
- ❖ Non gettare le batterie vecchie nell'ambiente; prestare attenzione allo smaltimento delle stesse.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchio, giunto a fine vita, agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti)

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DEL TELEFONO.....	4
VISTA GENERALE	4
DISPLAY	4
TASTIERA	5
BATTERIA	7
MENU DI SISTEMA.....	9
REGISTRAZIONE DEL TELEFONO.....	10
MENU BASE DECT	10
USO DEL TELEFONO	12
ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO	12
EFFETTUARE UNA CHIAMATA.....	12
RISPONDERE A UNA CHIAMATA.....	13
DURANTE LA CONVERSAZIONE	13
PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO	14
MENU IMPOSTAZIONI	14
IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA.....	15
USO DELLE MEMORIE DEL TELEFONO.....	16
MENU CHIAMATE.....	16
MENU RUBRICA	16
RISOLUZIONE PROBLEMI	18
SPECIFICHE TECNICHE	19

ATTIVAZIONE RAPIDA DEL TELEFONO

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per un utilizzo ottimale del vostro telefono SEL-DECT100; la sua lettura è quindi consigliata per permettervi di sfruttare appieno le potenzialità dell'apparecchio.

Per una prima veloce attivazione del telefono, tuttavia, è possibile consultare selettivamente i seguenti paragrafi, riportati nell'ordine necessario all'installazione:

1. "Installazione della batteria"	7
2. "Accendere e spegnere il telefono".....	12
3. "Registrazione del telefono"	10
4. "Uso del telefono"	12


PRESENTAZIONE DEL TELEFONO

VISTA GENERALE



DISPLAY

Le informazioni sullo stato di funzionamento del telefono SEL-DECT100 sono visualizzate su un ampio display da 3 righe di 12 caratteri più una quarta riga con dei simboli grafici.

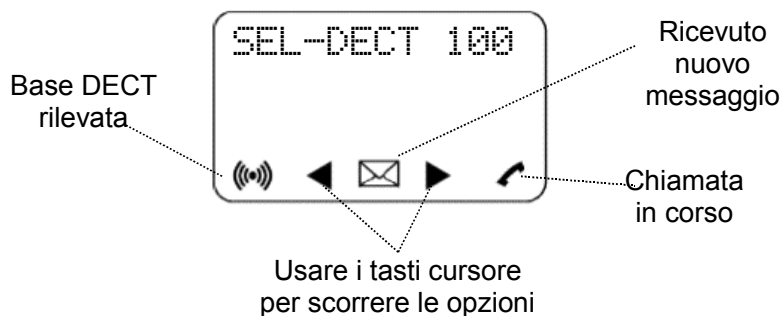

TASTIERA

Il telefono SEL-DECT100 è dotato di 21 tasti che permettono un rapido accesso alle sue funzioni e personalizzazioni.



Tasto MENU

- con telefono a riposo, ingresso e uscita dai menu;
- con richiesta di conferma a display, annulla l'operazione
- seguito da **1**, **2** o , attiva il profilo 1, 2 o "silenzioso"



Tasto CURSORE SINISTRO - Menu CHIAMATE

- all'interno dei menu, scorrimento di una voce a sinistra;
- durante la digitazione dei numeri o dei nomi, cancella il carattere a sinistra del cursore, o tutti i caratteri se premuto più a lungo;
- con telefono a riposo, accede al menu "CHIAMATE"




Tasto CURSORE DESTRO - Menu RUBRICA

- all'interno dei menu, scorrimento di una voce a destra;
- durante la digitazione di un numero di telefono, propone la memorizzazione in rubrica
- con telefono a riposo, accede al menu "RUBRICA"



Tasto OK - MUTO - SPEGNIMENTO

- all'interno dei menu, seleziona la funzione o il sottomenu visualizzati
- con richiesta di conferma a display, esegue l'operazione
- con una chiamata in arrivo, disattiva e riattiva la suoneria del telefono
- in conversazione, disattiva e riattiva il microfono
- premuto per più di 3 secondi, spegne il telefono



Tasto GANCIO - ACCENSIONE

- avvia una chiamata uscente o risponde ad una entrante
- a telefono spento, ne comanda l'accensione se premuto per più di 1 secondo



Tasto ALT

- se il telefono è collegato ad una base DECT residenziale (e quindi non ad un sistema SELEDECT), permette di fare una chiamata interna verso un altro telefono DECT collegato alla stessa base



Tasto MESSAGGI

- Richiama la lista dei messaggi di testo ricevuti¹



Tasti Numerici

- digitazione dei numeri telefonici
- digitazione delle lettere associate ad ogni tasto (vedi tabella a pag. 6)



Tasto ASTERISCO

- nella digitazione dei numeri telefonici, una pressione prolungata introduce una pausa
- preceduto dal tasto **MENU**, attiva e disattiva il blocco della tastiera



Tasto CANCELLETTO

- nella digitazione alfanumerica, alterna tra lettere maiuscole e minuscole
- preceduto dal tasto **MENU**, attiva e disattiva la modalità silenziosa

¹ Questa funzionalità richiede l'utilizzo di un software specifico e di un computer collegato alla base del sistema SELEDECT.

Uso della tastiera numerica per l'inserimento di testi

La tastiera numerica del telefono SEL-DECT100 può essere utilizzata per inserire delle lettere o dei simboli nei campi che richiedono l'inserimento di un testo, come l'assegnamento di un nome ad una voce della rubrica.

Ad ogni tasto è associato un certo insieme di lettere e simboli, come riportato nella tabella seguente: per selezionare i diversi caratteri, premere ripetutamente il corrispondente tasto fino a visualizzare il carattere desiderato. È anche possibile inserire maiuscole e minuscole e modificare il testo già introdotto:

	Æ Ø Å @ Ä Ö ß Ü 1
	A B C @ Ä Á À Â 2
	D E F 3
	G H I Î 4
	J K L 5
	M N O Ö Ó Ò 6
	P Q R S ß 7
	T U V Ü Ú Û Ü 8
	W X Y Z 9
	<spazio> . , _ - +: ? ! 0
	* # / \ () = &
	MAIUSCOLO → minuscolo
 	spostamento del cursore nel testo
	- premuta per circa 1 secondo, cancella il carattere a sinistra del cursore - premuta per almeno 3 secondi, cancella tutto il testo scritto

Nota: per inserire consecutivamente due caratteri associati ad uno stesso tasto (ad esempio la sequenza "BA"), selezionare la prima lettera ed attendere (circa 1 sec.) che il cursore si sposti automaticamente nello spazio successivo.

Blocco e sblocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare selezioni involontarie, ad esempio quando si tiene il telefono in tasca. Per bloccare la tastiera, è sufficiente premere in successione i tasti **MENU** ed **ASTERISCO** ( 

La stessa procedura va utilizzata per sbloccare il telefono.

E' inoltre possibile impostare il blocco automatico della tastiera dopo 60 secondi di inutilizzo (vedi "Blocco della Tastiera" a pag. 15).


Nota: con la tastiera bloccata non è possibile utilizzare alcun tasto del telefono; è tuttavia possibile rispondere ad una chiamata entrante premendo il tasto .

BATTERIA

Installazione della batteria

Il telefono viene fornito con la batteria posizionata nel suo alloggiamento ma con il connettore scollegato, allo scopo di evitare danni alla batteria stessa durante il periodo di magazzinaggio. Prima di utilizzare il telefono, è quindi necessario provvedere al collegamento della batteria.


1. Rimuovere il coperchio della batteria, facendolo scorrere verso la parte posteriore del telefono fino al punto di bloccaggio e quindi sollevarlo.

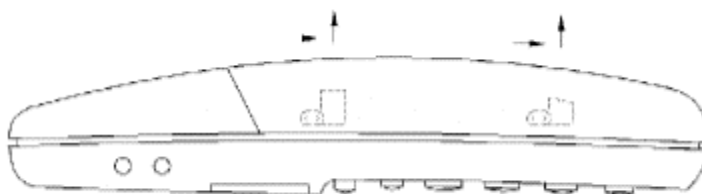

2. Inserire il connettore della batteria nell'apposito alloggiamento, avendo cura che il filo rosso sia orientato verso la stellina indicata nella figura qui sotto, e premerlo a fondo. Posizionare la batteria nell'alloggiamento in modo che l'etichetta risulti leggibile.



3. Riposizionare il coperchio facendolo combaciare con i bordi ed esercitare una leggera pressione verso la parte anteriore del telefono per richiuderlo completamente

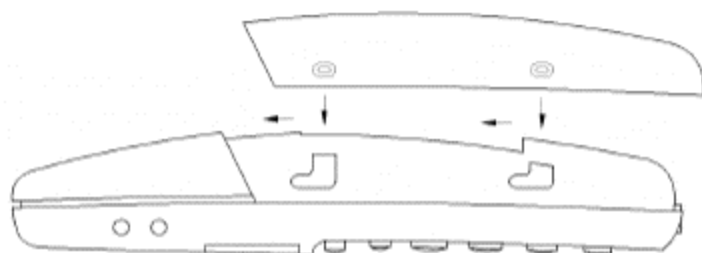

Ricarica

Per ricaricare un telefono completamente scarico sono necessarie circa 3 ore e mezza. Per creare un ambiente di ricarica ideale, fare in modo che la temperatura della stanza all'interno della quale avviene l'operazione sia compresa tra 0 e 25 gradi centigradi e che il portatile non sia direttamente esposto alla luce del sole. Un sensore di calore interromperà

il processo di ricarica se la temperatura dell'ambiente circostante dovesse risultare troppo elevata.

È necessario provvedere alla ricarica quando:

- il display mostra il messaggio "BATT. SCARICA".
- Il portatile non si accende premendo il tasto accensione.

Durante la ricarica il LED lampeggia a bassa frequenza ed il display mostra una barra indicante il progredire del processo: tuttavia, se la batteria è completamente scarica, possono passare fino a 10 minuti prima che il processo di carica possa essere visualizzato sul display. Terminata la ricarica, il LED resta acceso fisso ed il display torna alla modalità di visualizzazione normale.



Quando il portatile è posizionato nel caricatore, le funzioni *Vibrazione* e *Risposta Automatica* vengono disattivate.

Verifica del livello di carica della batteria

E' possibile verificare in ogni momento lo stato di carica della batteria del vostro telefono SEL-DECT100 mediante il menu BATTERIA.:




Premere il tasto **MENU** per accedere ai menu del telefono



Scorrere le voci di menu con i tasti cursore, fino a visualizzare il menu "BATTERIA"



Premere **OK** per confermare la scelta. Il display visualizzerà graficamente lo stato di carica della batteria.

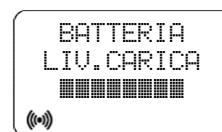

Premere ancora il tasto **MENU** per uscire dai menu del telefono

Nota: per poter avere una lettura attendibile del livello di carica, il telefono deve essere stato rimosso dalla base di ricarica da almeno un'ora; l'indicazione fornita sul display è qualitativa e non fornisce una misura necessariamente precisa sul tempo di conversazione residuo.


Sostituzione della batteria

La batteria del telefono è un componente soggetto ad usura e, col passare del tempo, le sue prestazioni (durata della carica) possono decadere. Può diventare quindi opportuno sostituire la batteria con una nuova.

Attenzione: sostituire la batteria **solamente con un'altra batteria originale** (cod. **7128106**). L'uso di batterie non originali può danneggiare il telefono e comporta la decadenza della garanzia.

MENU DI SISTEMA

Il telefono SEL-DECT100 offre una semplice interfaccia a menu che, sfruttando l'ampio display e i tasti speciali del telefono, consente un accesso semplice ed intuitivo alle funzioni ed impostazioni disponibili.

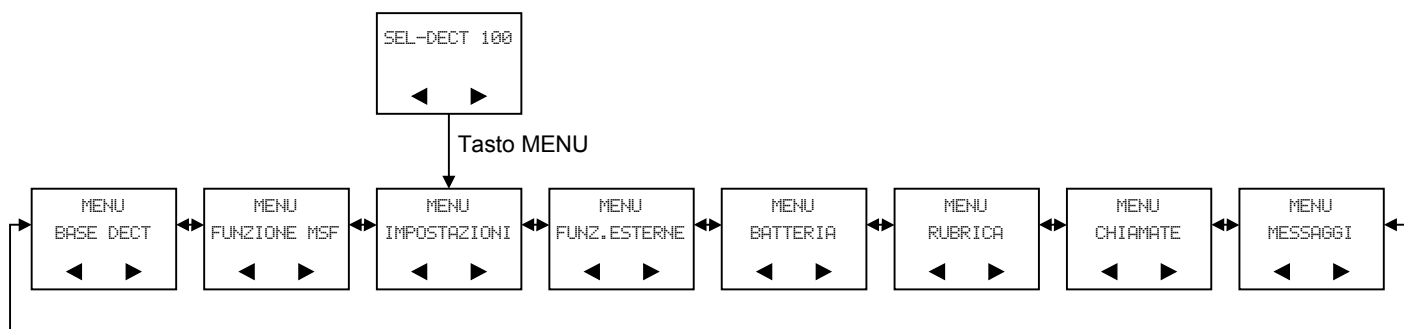

Per entrare o uscire dalla struttura del menu è sufficiente premere il tasto **MENU**. Una volta entrati, mediante i tasti cursore e si scorrono verso destra o verso sinistra le voci del menu corrente, che possono essere funzioni/impostazioni oppure dei sottomenu. Per selezionare la funzione/impostazione, o entrare nel sottomenu visualizzato, premere il tasto **OK**.

Talvolta l'esecuzione di un comando richiede una conferma, evidenziata sul display da un messaggio terminato da un punto interrogativo: usare il tasto **OK** per confermare l'esecuzione, oppure il tasto **MENU** per annullare.

Esistono infine alcune scorciatoie per raggiungere direttamente i menu più utilizzati:

- per raggiungere il menu RUBRICA, premere il tasto cursore destro
- per raggiungere il menu CHIAMATE, premere il tasto cursore sinistro

I menu descritti in questo manuale sono i seguenti:

MENU	DESCRIZIONE	PAG.
IMPOSTAZIONI	Personalizzazione del telefono	14
BATTERIA	Verifica dello stato di carica della batteria	8
RUBRICA	Accesso alla rubrica del telefono	16
CHIAMATE	Accesso alla lista delle ultime chiamate fatte/ricevute	16
BASE DECT	Registrazione e selezione della base DECT cui collegarsi	10

I menu restanti si riferiscono a funzionalità dipendenti dal sistema SELEDECT cui il telefono è collegato e da eventuali applicazioni su questo implementate: si rimanda dunque alla documentazione del sistema SELEDECT per dettagli ulteriori.

MENU	DESCRIZIONE
FUNZ. ESTERNE	Funzioni fornite dalla base DECT, come la gestione delle registrazioni dei telefoni DECT da un telefono Master
MESSAGGI	Gestione di brevi messaggi di testo (solo sui sistemi abilitati)
FUNZIONE MSF	Funzione di comunicazione con la base DECT

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO

Per poter utilizzare il vostro telefono SEL-DECT100, è necessario provvedere a registrarlo su almeno una base DECT. Il telefono può essere registrato su più basi, fino a 10; la selezione della base da utilizzare può essere fatta manualmente oppure in modo automatico, in base alla presenza del segnale.


MENU BASE DECT

Il menu "BASE DECT" consente di registrare, deregistrare e selezionare la base DECT alla quale agganciare il telefono.


Per raggiungere il menu "BASE DECT":



Premere il tasto **MENU** per accedere ai menu del telefono



Scorrere le voci di menu con i tasti cursore, fino a visualizzare il menu "BASE DECT", e premere il tasto **OK** per entrarvi

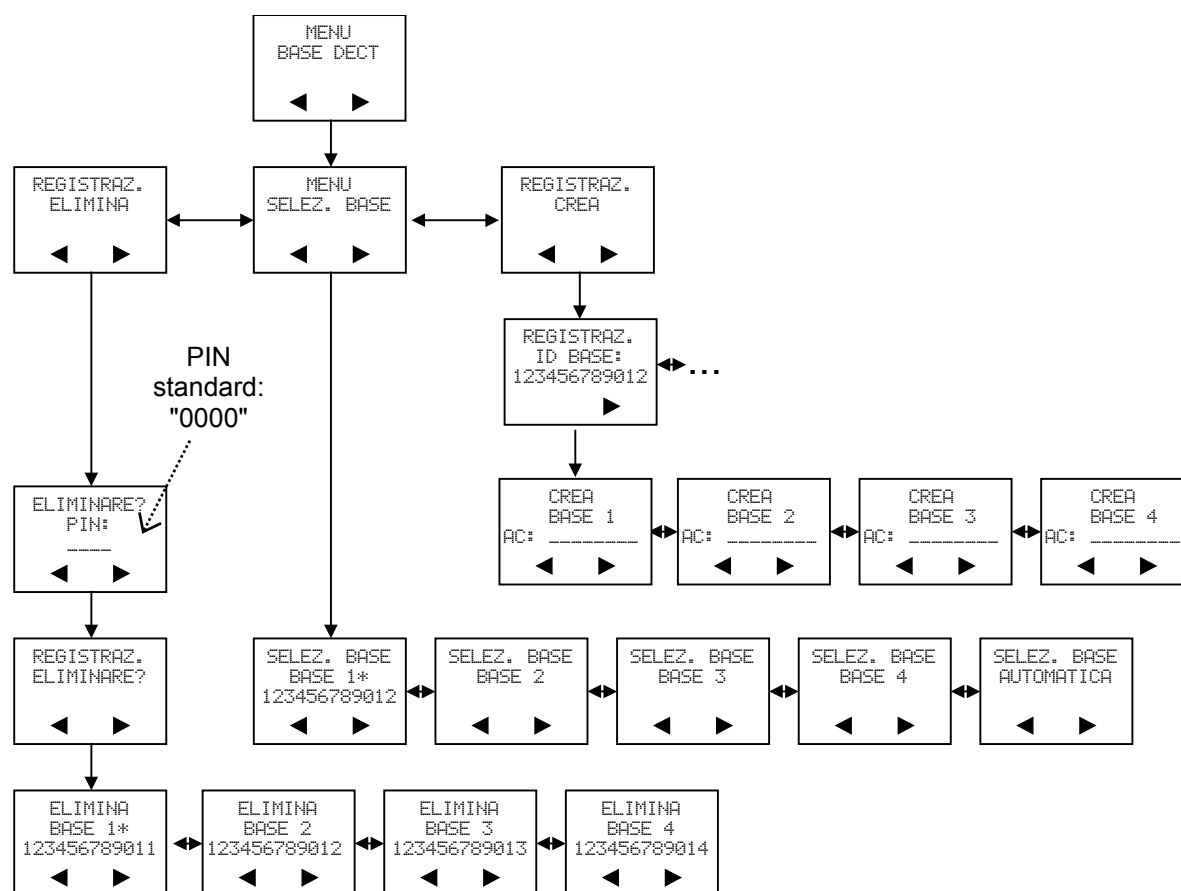

Creazione di una nuova Registrazione

Attivando la voce "CREA REGISTRAZIONE", il telefono si mette alla ricerca delle basi correntemente disponibili alla registrazione²; la ricerca può durare fino ad un minuto.

² Le modalità per predisporre la base DECT alla registrazione dipendono dalla base stessa: consultare a riguardo la documentazione fornita con essa.

L'identificativo della prima base trovata viene visualizzato sul display; se vengono individuate più basi disponibili, sul display compare anche il simbolo del tasto cursore destro. Ogni base DECT è identificata da un codice numerico univoco, solitamente riportato in un'etichetta posta sulla base stessa.



Selezionare la base su cui registrarsi con i tasti cursore e confermare con **OK**: comparirà una nuova schermata nella quale è possibile specificare la posizione (da 1 a 4) in cui registrare la base ed inserire l'eventuale codice di accesso (codice "AC") richiesto dalla base stessa per autorizzare la registrazione. Sui sistemi SELEDECT la programmazione di fabbrica non prevede alcun codice di accesso, ma questa impostazione può essere modificata in sede di programmazione.

Selezionare con i tasti cursore una posizione libera (1..4) nella lista delle basi e inserire il codice "AC" se necessario, quindi premere il tasto **OK** per avviare la registrazione. Dopo qualche secondo, se la procedura va a buon fine si udrà un suono prolungato ed in basso a sinistra sul display apparirà il simbolo .



Se invece la procedura fallisce, un messaggio di errore comparirà sul display e sarà possibile ritentare la procedura di registrazione premendo il tasto **OK**.

Nota bene: se la posizione scelta non è libera, ossia è già utilizzata per un'altra base, la registrazione fallisce. Per poter utilizzare una posizione già occupata da una vecchia registrazione, è necessario eliminare prima quest'ultima.

Eliminazione di una Registrazione

Selezionando la voce "ELIMINA REGISTRAZIONE", è possibile eliminare una precedente registrazione liberando così la posizione da essa occupata nella lista delle basi disponibili.

L'operazione di rimozione è subordinata all'immissione del codice PIN del telefono (programmazione di fabbrica: "0000") e alla conferma tramite il tasto **OK**; è quindi possibile scegliere la posizione da liberare con i tasti cursore ed eseguire la rimozione con il tasto **OK**.

Se si rimuove la base correntemente selezionata (individuata dal un asterisco a fianco del numero di indice), è necessario selezionare un'altra base valida per poter utilizzare di nuovo il telefono per comunicare.

Selezione di una Base Registrata

Il sottomenu "SELEZIONA BASE" permette di selezionare la base da utilizzare oppure di impostare la selezione automatica tra le 4 basi registrate in base al segnale disponibile.

Le posizioni valide tra cui scegliere sono quelle che riportano nella terza riga del display l'identificativo numerico della base: se questo manca, significa che non vi è nessuna base registrata in quella posizione.

La base correntemente selezionata è caratterizzata da un asterisco posto a sinistra del suo indice numerico: ad esempio, nella figura qui a lato la base correntemente selezionata è la numero 1. Se è attivata la modalità di selezione automatica, l'asterisco è sostituito dalla lettera "A".



Attenzione! Per il funzionamento corretto della selezione automatica, è necessario che le aree di copertura delle diverse basi non presentino sovrapposizioni.

USO DEL TELEFONO

ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO

Per **accendere** il telefono, premere e mantenere premuto il tasto  per più di 1 secondo; per **spegnere** il telefono, premere, e mantenere premuto, il tasto **OK** per più di 3 secondi.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Per effettuare o ricevere una chiamata il portatile deve essere in contatto radio con la base su cui è registrato (il simbolo  è presente in basso a sinistra sul display).

Se il telefono viene portato fuori dal campo di copertura radio della base, una volta riportato all'interno del campo stesso possono essere necessari sino a 30 secondi prima che il collegamento con la base venga ristabilito.

Selezione

Premere il tasto  per impegnare un canale di comunicazione: sul display comparirà il simbolo “”. Digitare quindi il numero da raggiungere e attendere.

Preselezione

Con il telefono a riposo, digitare il numero da raggiungere; per aggiungere una pausa tra due cifre, premere in modo prolungato il tasto .

Premere quindi il tasto  per avviare la chiamata.

Selezione di un numero in Rubrica

Premere il tasto  per accedere alla rubrica, quindi cercare il numero desiderato scorrendo le voci con i tasti  e  oppure digitando la prima lettera del nome della persona da cercare (usando i tasti alfanumerici).

Una volta individuato il numero cercato, premere il tasto  per avviare la chiamata.

Selezione di un numero dalla lista Chiamate

Il telefono mantiene una lista dei numeri telefonici delle ultime chiamate uscenti effettuate e delle ultime chiamate ricevute per le quali era disponibile l'indicazione del numero chiamante, comprese quelle cui non si è data risposta.

Premere il tasto  per entrare nella lista, quindi scorrere i numeri in essa contenuti con i tasti  e . Per selezionare il numero correntemente visualizzato, premere il tasto .

Chiamate interne in sistemi residenziali (non con SELEDECT)

Su sistemi DECT residenziali, è possibile effettuare chiamate interne verso altri terminali registrati sulla stessa base utilizzando il tasto **ALT** al posto del tasto .

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

All'arrivo di una chiamata, il LED del telefono lampeggia velocemente e sul display appare il messaggio "CHIAMATA IN ARRIVO!".

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto .

È inoltre possibile interrompere lo squillo senza dover rispondere alla chiamata, premendo il tasto **OK**: il display mostrerà "¡NO SUONERIA" e lo squillo sarà soppresso, anche se la chiamata è ancora attiva. Premendo nuovamente il tasto **OK** la suoneria sarà nuovamente attiva.

DURANTE LA CONVERSAZIONE

Regolazione del volume

Per regolare il volume nel ricevitore, usare i due tasti posizionati sul lato destro del telefono (vedi "Vista generale" a pag. 4).

Disattivazione del microfono:

Per disattivare temporaneamente il microfono del telefono, premere il tasto **OK**: il display mostrerà il messaggio "¡MICROF.MUTO" e il vostro interlocutore non potrà sentire ciò che dite. Per riattivare il microfono, premere un'altra volta il tasto **OK**.

Trasferimento della chiamata ad un altro telefono

Per trasferire la chiamata in corso ad un altro interlocutore, premete il tasto "R" e digitare il numero del destinatario della trasferta; attendete quindi la sua risposta, se volete annunciare la chiamata, quindi premete il tasto  per effettuare la trasferta.

Nota: le modalità per effettuare la trasferta dipendono dal centralino cui il sistema SELEDECT è collegato e potrebbero essere diverse da quelle indicate.


PERSONALIZZAZIONE DEL TELEFONO

Sul vostro telefono SEL-DECT100 è possibile impostare differenti regolazioni dei seguenti parametri:

- Tipo e volume della suoneria
- Tono dei tasti
- Utilizzo della vibrazione
- Illuminazione del display
- Risposta automatica o manuale alle chiamate
- Volume del ricevitore
- Avviso acustico di limite campo

MENU IMPOSTAZIONI

Il menu IMPOSTAZIONI consente la regolazione dei parametri di funzionamento del telefono.

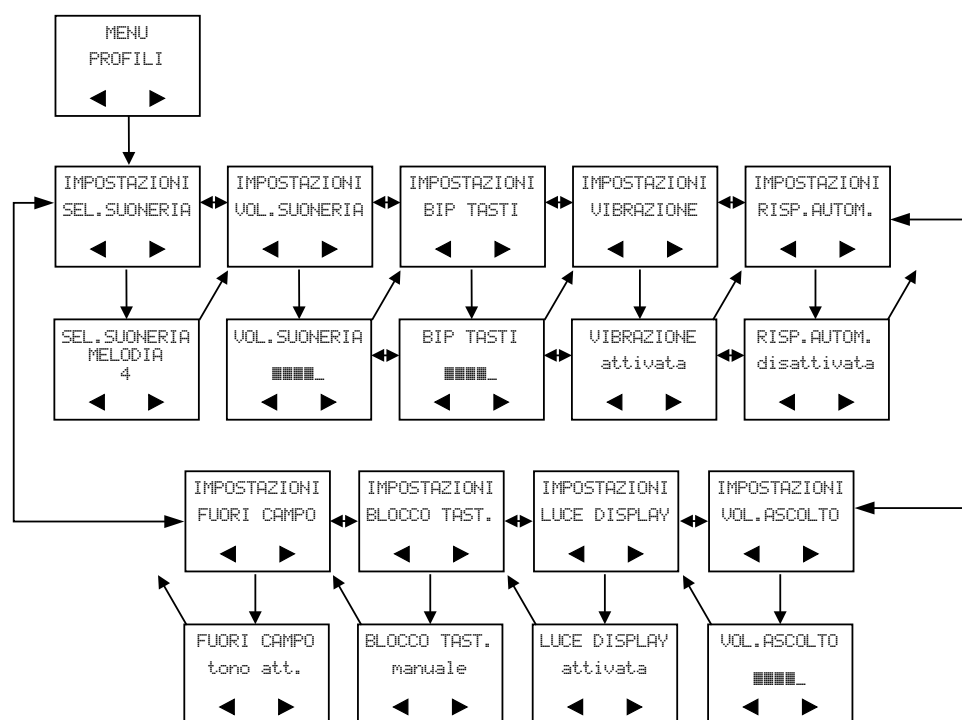

Per accedere al menu IMPOSTAZIONI:

- premere il tasto **MENU** seguito dal tasto **OK** ;
- selezionare con i tasti cursore il parametro da impostare, e confermare con **OK**;
- modificare l'impostazione corrente con i tasti cursore e confermare con il tasto **OK**: il menu passa automaticamente al parametro successivo.
- Premere infine il tasto **MENU** per terminare l'impostazione.

I parametri da impostare e le possibili scelte sono qui di seguito riportati

Selezione suoneria

Il vostro telefono SEL-DECT100 vi permette di scegliere una fra le 9 possibili suonerie.

Volume suoneria

E' possibile scegliere 5 differenti valori di volume per la suoneria del vostro telefono; è inoltre possibile escludere totalmente la suoneria stessa.

Bip dei tasti

È possibile impostare il volume del tono riprodotto ogni volta che si preme un tasto; è inoltre possibile disabilitare la riproduzione di questo tono.

Vibrazione

Il telefono SEL-DECT100 dispone di un sistema di segnalazione della chiamata entrante tramite vibrazione; questo sistema può essere attivato o disattivato a piacere.

Risposta automatica

E' possibile impostare il telefono perché risponda automaticamente alla chiamata entrante dopo il primo squillo: questa impostazione è particolarmente indicata per l'utilizzo del telefono in abbinamento alle cuffie FITRE THS1000 DECT cod. **7148821**, oppure alla Cuffia Auricolare FITRE cod. **8211617**.

Se è collegato ad una base SELEDECT, al termine della conversazione il telefono aggancia automaticamente senza la necessità di premere alcun tasto.

Volume del ricevitore

E' possibile scegliere uno dei 5 differenti valori di volume del ricevitore del proprio telefono SEL-DECT100:

Avviso acustico del limite di campo

E' possibile attivare la segnalazione acustica quando si supera il limite della copertura del segnale DECT:

Blocco della Tastiera

E' possibile impostare il blocco della tastiera in modo manuale, oppure in modo automatico: in quest'ultimo caso, la tastiera si blocca da sola dopo 60 secondi dall'ultima pressione di un tasto.

Per sbloccare la tastiera, è sufficiente premere in successione i tasti **MENU** ed **ASTERISCO** ().

Illuminazione display

E' possibile scegliere se attivare o disattivare l'illuminazione del display; nel primo caso il display si illuminerà automaticamente alla pressione di un tasto, per spegnersi dopo un certo periodo di inutilizzo.

Nota: l'utilizzo dell'illuminazione diminuisce l'autonomia della batteria.

IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ SILENZIOSA

È possibile modificare temporaneamente la personalizzazione del telefono rendendolo "silenzioso", ossia sopprimendo tutte le segnalazioni acustiche:



Premere il tasto **MENU** seguito dal tasto # per attivare o disattivare la modalità "silenziosa": quando è attiva, sul display appare l'indicazione **"!SILENZIOSO"**.

USO DELLE MEMORIE DEL TELEFONO


MENU CHIAMATE

Il portatile memorizza gli ultimi 10 numeri chiamati e le ultime 10 chiamate entranti che siano arrivate con l'identificativo di chiamata³; in caso di chiamate multiple dirette o provenienti dallo stesso numero, quest'ultimo verrà comunque registrato una volta sola.

La lista delle chiamate è memorizzata nel menu CHIAMATE, che può essere richiamato premendo il tasto  con il telefono a riposo.

Le chiamate vengono presentate dalla più recente alla più vecchia, e possono essere scorse con i tasti cursore. Le chiamate entranti a cui non si è data risposta sono evidenziate dal LED del telefono che si accende fisso.

Premendo il tasto **OK** è possibile cancellare il numero selezionarlo, memorizzarlo nella rubrica oppure cancellare tutti i numeri nella lista chiamate.

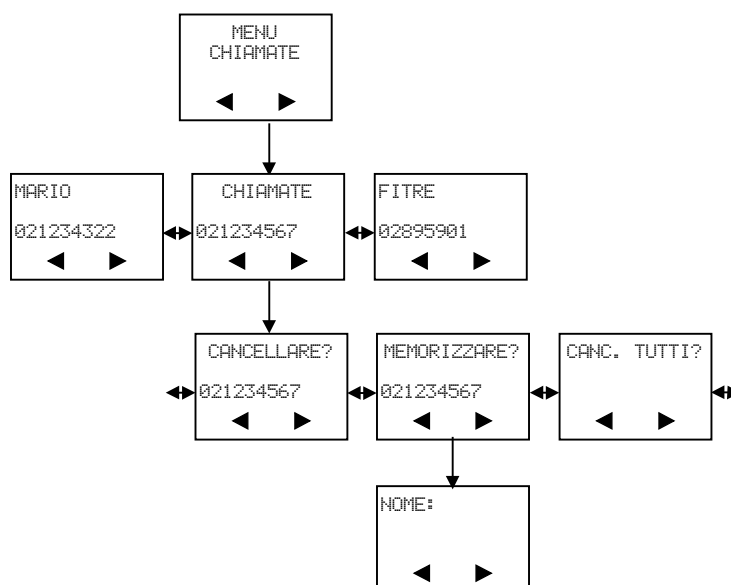

MENU RUBRICA

Il telefono dispone di una rubrica telefonica interna con capacità di 80 numeri, ciascuno corredato di un nome di max. 24 caratteri.

Inserimento di un numero in rubrica

I numeri possono essere inseriti in rubrica in due modi:

- digitando il numero da salvare e premendo il tasto ;
- selezionando un numero dal menu CHIAMATE e premendo la sequenza   .

Il telefono inserisce automaticamente il numero in rubrica e chiede di digitarne il nome (per dettagli vedere "Uso della tastiera numerica per l'inserimento" a pag. 6).

La rubrica può memorizzare sino ad un massimo di 80 numeri con il relativo nome; la saturazione dello spazio disponibile in memoria, viene segnalato dall'indicazione "MEM. PIENA" sul display.



³ Nel caso di utilizzo con il sistema SELEDECT, l'identificativo del chiamante è disponibile per le chiamate provenienti da altri DECT registrati sulla stessa base.

Selezione di un numero in rubrica


L'accesso ai numeri in rubrica avviene nel modo seguente:

- accedere al menu RUBRICA premendo il tasto ;
- premere il tasto corrispondente alla prima lettera del nome della persona desiderata, e scorrere con i tasti cursore le voci nella rubrica fino ad individuare quella cercata;
- premere il tasto  per avviare la chiamata verso il numero selezionato.

Modifica di un numero in Rubrica

Per modificare un numero in rubrica, selezionarlo e premere il tasto **OK**; è possibile a questo punto scegliere di modificare il numero o il nome memorizzati oppure di eliminarlo dalla rubrica.

Confermare con **OK** l'operazione voluta, modificare il dato immesso e confermare la modifica premendo di nuovo **OK**.

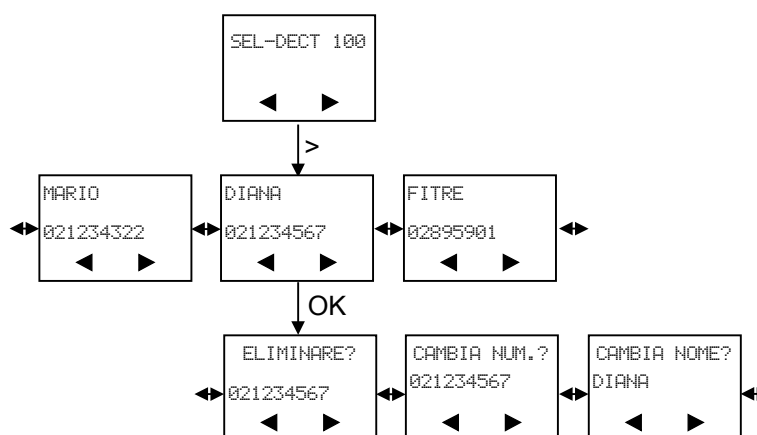

RISOLUZIONE PROBLEMI

Alcuni dei problemi più comuni non dipendono da malfunzionamenti dell'apparecchio ma da impostazioni o da condizioni di utilizzo:

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il telefono si spegne da solo	La batteria è scarica o esaurita. Provare a lasciare il telefono in carica per almeno 3 ore prima di utilizzarlo di nuovo. Se il problema permane, sostituire la batteria (pag. 8).
Le chiamate arrivano ma il telefono non suona.	Il telefono è impostato in modalità silenziosa (il display mostra la scritta " !SILENZIOSO ") oppure il volume della suoneria è impostato al minimo (esclusione). Vedere "la regolazione dei " a pag. 14.
Durante la registrazione, il telefono non rileva la base alla quale ci si vuole collegare	La base DECT non è abilitata alla registrazione o non ha più posti liberi per un nuovo terminale, oppure la copertura del segnale non è sufficientemente buona nel punto in cui ci si trova. Verificare che la base DECT abbia spazio per nuove registrazioni e che la modalità di registrazione sia attivata; se il problema persiste, avvicinarsi alla base con il telefono.
Pur essendo stato trovato l'identificativo di sistema, il telefono non riesce a registrarsi.	Verificare che Il codice di accesso fornito sia corretto, e che la base DECT sia stata opportunamente preparata per accogliere il telefono. Per i sistemi SELEDECT, fate riferimento alla procedura di registrazione dei telefoni descritta nella documentazione fornita con il sistema.
Non è possibile accendere il telefono.	Verificare che la batteria sia connessa (pag.7) e carica.

Un cattivo funzionamento del portatile può inoltre essere correlato all'installazione del sistema DECT: prima di dichiarare un portatile guasto, assicurarsi che il sistema sia operativo e che sia installato e configurato correttamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Portata

La distanza massima di collegamento tra il telefono SEL-DECT100 e la base del sistema Seledect è approssimativamente di 300m in campo aperto e di circa 50m in ambiente chiuso.

Attenzione! all'interno di un edificio, la portata massima può variare sensibilmente in base alle condizioni ambientali e costruttive dell'edificio stesso.

Autonomia

L'autonomia del telefono è influenzata da fattori di utilizzo (livello del segnale), dall'uso delle segnalazioni acustiche, della vibrazione e della illuminazione del display, nonché dallo stato di usura delle batterie.

A livello indicativo, l'autonomia a batterie completamente cariche è la seguente:

Autonomia in Standby : 90-120 ore

Autonomia in Conversazione : 10-12 ore

Dimensioni e peso

Dimensioni : 143 x 48 x 26 mm

Peso : 121g (batteria inclusa)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

FITRE S.p.A. con sede in Milano, via Valsolda 15, dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio prodotto:

Apparecchio Telefonico DECT **SEL-DECT100**

è conforme ai requisiti essenziali della **Direttiva Europea 1999/5/EC** (Direttiva R&TTE) ed in particolare che i seguenti standard e norme armonizzate sono stati applicati:

- EN 60950-1:2001 + A11:2004 + corrigendum:2004 + EN41003:1998 (Sicurezza)
- EN 301 406 (Radio)
- EN 301 489-1 + EN 301 489-6 (Compatibilità Elettromagnetica)
- TBRTBR 10 (Acustica) , TBR 22 (Access profile, GAP)
- EN50360:2001 (EMF)

In accordo a ciò il prodotto viene contraddistinto dall'apposito marchio **CE**.

Milano, 06/02/2006



ing. Enrico Borroni
Direttore Tecnico
FITRE S.p.A.

FITRE S.p.A. - Servizio R & S
via Valsolda, 15 - 20142 MILANO
tel. 02-8959 01 - fax 02-8959 0400



F I T R E S.p.A. - elettronica e telecomunicazioni
20142 MILANO - ITALIA - via Valsolda, 15
telefono: 02.8959.01 - telefax: 02.8959.0400 - e-mail: info@fitre.it
www.fitre.it