



BLF26

MODULO CAMPO LAMPADE
PER CENTRALINI "SL"
(codice 7544481)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

AC8195/200804

IMPIEGO CON CENTRALINI "SL206", "SL208", "SL308", "SL412", "SL616"

Sulla morsetteria della centrale SL sono presenti 6 morsetti denominati "Porte Campo Lampade".

Ad essi è possibile connettere i Moduli Campo Lampade BLF26, Codice 7544481.

- La centrale SL fornisce alimentazione ad un massimo di 4 Moduli Campo Lampade; è necessario alimentare i Moduli eccedenti tale numero con alimentatori esterni (9Volt, 100mA, Codice 7719184)
- Per connettere più di 6 Moduli Campo Lampade alla centrale è possibile derivare connessioni in parallelo dalle Porte Campo Lampade presenti sulla morsetteria.




I Moduli Campo Lampade sono dotati di 26 led, che permettono all'utente di tenere sotto controllo:

- lo stato di occupato di ogni linea urbana (led da **L1** a **L6**)
- lo stato di occupato di ogni interno (led da **21** a **36**)
- lo stato del buffer per la memorizzazione delle chiamate (il led '**BUFFER PIENO**' è acceso quando il buffer di memoria della centrale raggiunge il 75% della capacità)
- lo stato della modalità operativa (Giorno/Notte) della centrale (il led '**SERVIZIO NOTTE**' è acceso quando il Servizio Notte è Attivo)
- l'arrivo di una chiamata citofonica e la connessione con il citofono (il led '**CITOFONO**' è acceso quando arriva una chiamata dal citofono e resta acceso per tutta la durata della comunicazione con il citofono)
- lo stato del sistema (il led '**SISTEMA ACCESO**' è acceso quando la centrale SL è alimentata)

Per interfacciare il Modulo Campo Lampade BLF26 alla centrale telefonica SL è consigliabile utilizzare una borchietta telefonica RJ11 (Codice 7313920).

Nella pagina seguente vengono illustrati in dettaglio i necessari collegamenti.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE SL

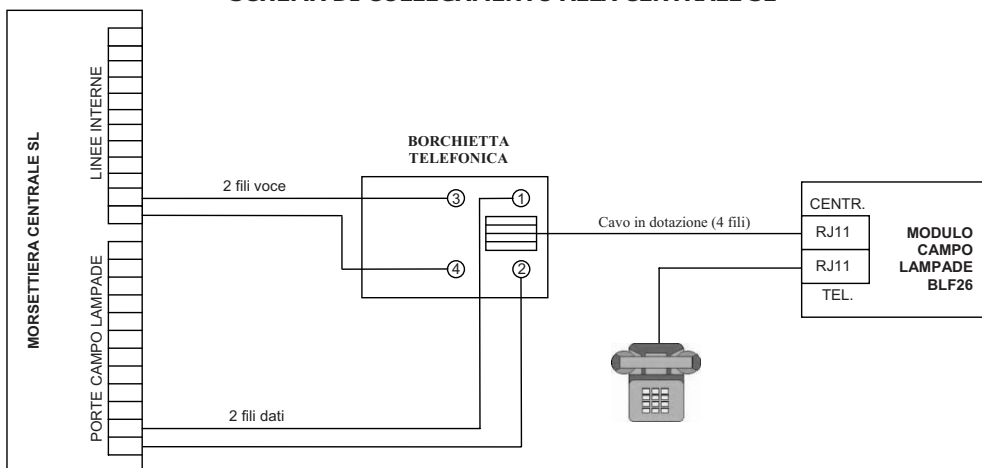

COLLEGAMENTO TRA LA CENTRALE SL E LA BORCHIETTA TELEFONICA:

- Collegare i due fili "voce" provenienti dalla morsettiera delle "Linee Interne" ai morsetti interni (3 e 4 in figura) della borchietta telefonica.
- Collegare i due fili "dati" provenienti dalla morsettiera delle "Porte Campo Lampade" ai morsetti esterni (1 e 2 in figura) della borchietta telefonica.

COLLEGAMENTO TRA LA BORCHIETTA TELEFONICA E IL MODULO CAMPO LAMPADE:

Utilizzare il cavo in dotazione (RJ11-RJ11 a 4 fili) per realizzare il collegamento tra la presa RJ11 della borchietta telefonica e la presa con dicitura "CENTR." situata sul retro del Modulo Campo Lampade. Il collegamento così realizzato porta dalla centrale SL al Modulo Campo Lampade sia i due fili "voce" provenienti dalla morsettiera delle Linee Interne sia i due fili "dati" provenienti dalla morsettiera delle Porte Campo Lampade.

COLLEGAMENTO TRA MODULO CAMPO LAMPADE E TELEFONO:

Utilizzare il cavo in dotazione per collegare il telefono al Modulo Campo Lampade, utilizzando la presa con dicitura "TEL." situata sul retro del Modulo Campo Lampade.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15: Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE. Riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchio giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).