


GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Bastano poche semplici operazioni e il *Sistema XF 6* è pronto per l'uso: la programmazione preimpostata in fabbrica permette infatti di impiegare subito tutti i servizi telefonici di base.


COLLEGAMENTI

Posizionare il centralino nel luogo prescelto (ad esempio sul piano di un tavolo, di una scrivania o fissato a parete), quindi:


- innestare il cavo telefonico in dotazione nella presa "S0" del centralino e connetterlo alla linea ISDN dell'Accesso Base Punto-MultiPunto, come mostrato negli schemi "A" (centralino vicino alla borchia NT) o "B" (centralino lontano dalla borchia NT);
- collegare i terminali telefonici (telefoni, fax, segreterie telefoniche, modem analogici, etc.) direttamente nelle prese modular (1...4) del centralino o tramite le opportune derivazioni da attestare nel vano connessioni;
- innestare nella presa "Power" del centralino il plug del cavo dell'alimentatore e inserire quest'ultimo in una presa elettrica 220V.

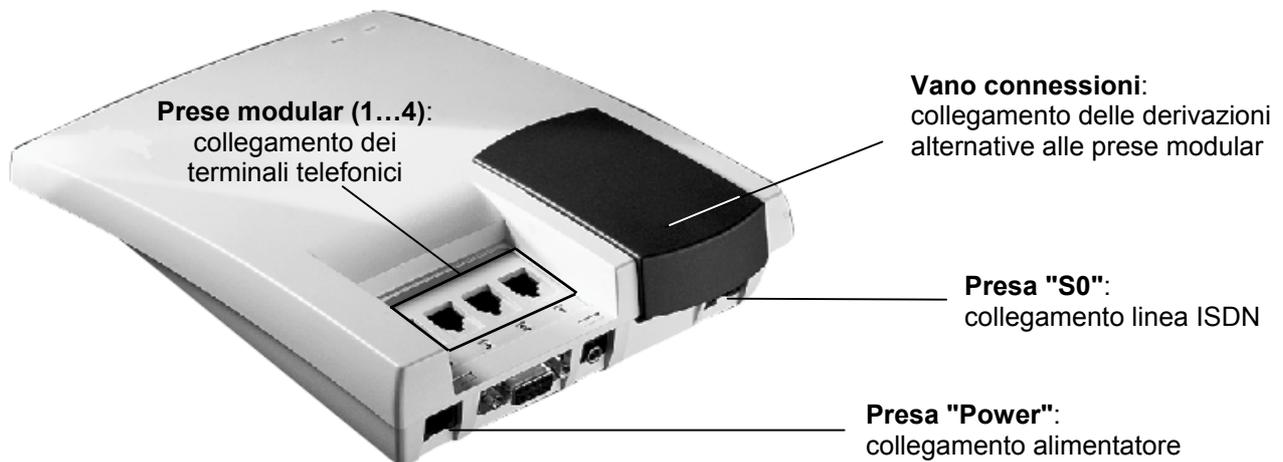

Schema A: collegamento diretto alla linea ISDN (borchia NT1 vicina al centralino)

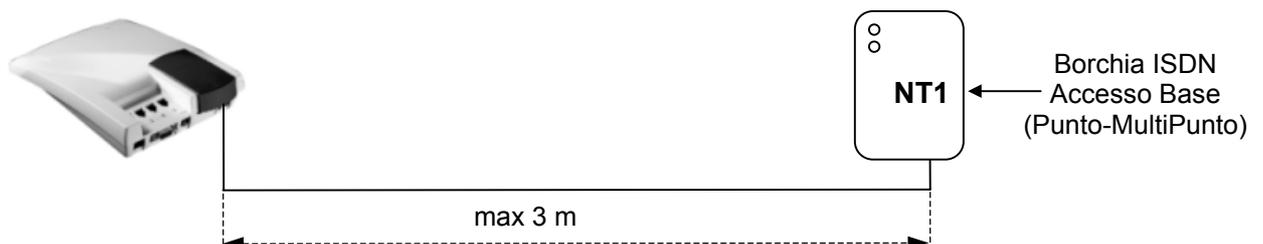

Schema B: collegamento alla linea ISDN mediante bus S (borchia NT1 lontana dal centralino)

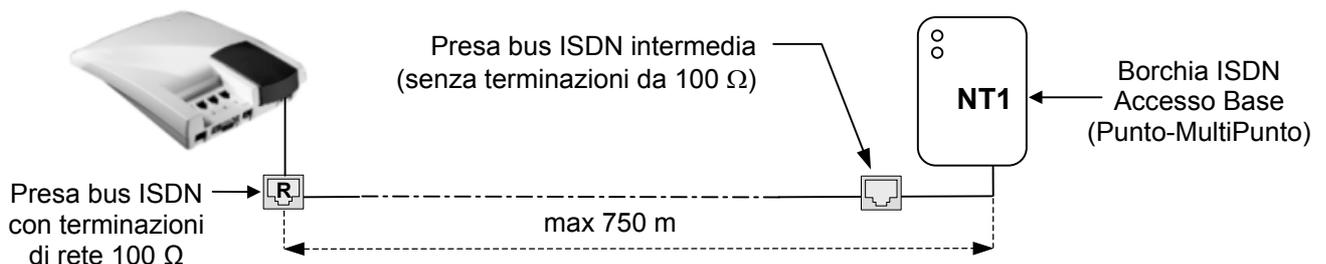

FUNZIONAMENTO DI BASE

Subito dopo l'attivazione, il *Sistema XF 6* ha le seguenti caratteristiche di funzionamento:

- all'arrivo di una chiamata proveniente dall'esterno, tutti i terminali telefonici collegati al centralino squillano simultaneamente;
- tutti i terminali sono abilitati ad effettuare telefonate in uscita senza limitazioni alla selezione;

IMPIEGO DEI SERVIZI PRINCIPALI

Per chiamare esternamente: sollevare il ricevitore e comporre direttamente il numero telefonico dell'abbonato desiderato.

Per chiamare internamente: sollevare il ricevitore, premere il tasto **#** e comporre il numero dell'interno desiderato (presa 1 = interno n°11, presa 2 = interno n°12, presa 3 = interno n°13, presa 4 = interno n°14).

Per trasferire una chiamata esterna ad un altro interno: premere il tasto **R** (la comunicazione in corso è posta in attesa), comporre il numero dell'interno desiderato (11...14), attendere la risposta, annunciare la trasferta e agganciare il ricevitore. Per riprendere una comunicazione dall'attesa, premere in sequenza i tasti **R** e **0**.

nota: per maggiori dettagli sull'impiego dei servizi, consultare il manuale fornito con il sistema.

PERSONALIZZAZIONE

Con l'impostazione di base del centralino, ogni chiamata proveniente dall'esterno fa squillare tutti i terminali: tuttavia è possibile modificare questa impostazione, per adattarla alle proprie esigenze. Si può, ad esempio, far squillare solo alcuni terminali; oppure, avendo sottoscritto più numeri di telefono sulla stessa linea ISDN (prestazione multinumero), destinarli a terminali differenti (ad esempio un numero dedicato alle comunicazioni "voce" e uno al "fax").

Linea ISDN con un solo numero telefonico

Da ogni terminale che si desidera che squilli, sganciare e digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (si sente un beep di conferma)
- * 6 7 6 8 6 <numero telefonico con prefisso **senza zero**> # (beep di conferma)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

Ripetere la procedura da ogni terminale che si desidera che squilli.

Linea ISDN con due o più numeri telefonici


Per ogni terminale, ripetere la procedura sopra indicata per ciascuno dei numeri ai quali si desidera che il terminale risponda.

Ripristino del funzionamento di base

Qualora si volessero annullare le modifiche apportate e ripristinare il funzionamento di base, da un qualunque telefono collegato digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 2 2 6 (beep di conferma)

ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE

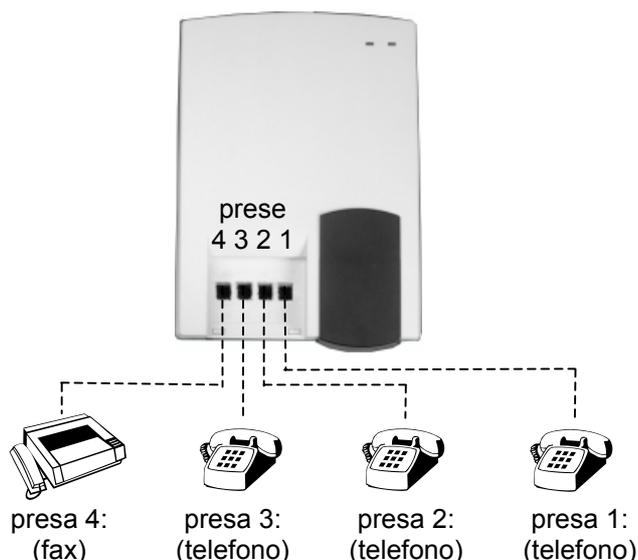

- Sistema **XF 6** con tre telefoni e un fax
- 2 numeri telefonici, uno per la "voce" (numero base) e uno per il "fax" (numero supplementare); ad esempio:

0 2 8 9 5 9 0 (numero "voce")

0 2 8 9 5 9 1 (numero "fax")

tre telefoni collegati alle prese 1, 2 e 3
fax collegato alla presa 4

Programmazione degli interni associati al numero "voce"

Presa 1 (telefono)



Sulla tastiera del telefono digitare la sequenza¹:

* 7 7 6

* 6 7 6 8 6 2 8 9 5 9 0 #

numero voce
con prefisso senza lo zero

* 3 6 3

Presa 2 (telefono): come presa 1



presa 3 (telefono): come presa 1



Programmazione dell'interno associato al numero "fax"

Presa 4 (fax)



Sulla tastiera del fax (o di un telefono temporaneamente collegato alla presa del fax) digitare la sequenza²:

* 7 7 6

* 6 7 6 8 6 2 8 9 5 9 1 #

numero fax
con prefisso senza lo zero

* 3 6 3

¹ Attenzione: nelle vostre installazioni, sostituite ai numeri telefonici dell'esempio quelli reali dell'accesso base!

² Su alcuni fax può essere necessario premere il tasto di "Invio" per inviare la selezione al centralino

VERIFICHE DI INSTALLAZIONE

Completata l'installazione, effettuare le prove generali di funzionamento del sistema, dei terminali telefonici e della linea ISDN:

- sincerarsi che il LED verde sulla base del centralino sia acceso, in caso contrario controllare l'alimentatore ed il collegamento elettrico;
- verificare che, sollevando il ricevitore di ogni telefono, si senta il tono di invito a selezionare; altrimenti rivedere i singoli collegamenti dei terminali nella presa e/o sul centralino;
- comporre il proprio numero telefonico e accertarsi che squillino i terminali predisposti per ricevere la chiamata esterna (durante questa fase il LED rosso sul centralino si illumina).

Problemi e soluzioni

Nella maggioranza dei casi, un errato funzionamento non dipende da un guasto del centralino! Questa tabella riporta le anomalie più comuni, le possibili cause e i rimedi per risolverle.

<u>Problema</u>	<u>Possibili cause</u>	<u>Rimedi</u>
Nessun tono di selezione sollevando il ricevitore di qualunque telefono <u>(il LED verde sul centralino è spento)</u>	Assenza di alimentazione	Verificare che l'impianto elettrico sia funzionante, collegare l'alimentatore in un'altra presa 220V
Nessun tono di selezione sollevando il ricevitore di alcuni telefoni <u>(il LED verde sul centralino è acceso)</u>	Terminale difettoso, cavo o presa guasti Installazione errata	Sostituire il terminale, il cavo telefonico o cambiare presa Controllare i collegamenti nella presa e nel vano connessioni
Appena si seleziona la prima cifra di un numero esterno si sente il tono di occupato <u>(il LED rosso sul centralino non si accende)</u>	La linea ISDN collegata al centralino non è una linea Punto-Multipunto	Contattare la compagnia telefonica per chiedere conferma ed eventuale modifica dell'impostazione
Dopo aver selezionato il numero esterno non si sente nulla per 4/5 secondi, poi si sente il tono di occupato <u>(il LED rosso sul centralino non si accende)</u>	La linea ISDN non è collegata al centralino La borchia NT1 è guasta o disattivata	Sostituire il cavo di collegamento tra centralino e borchia NT1. Contattare la compagnia telefonica e accertarsi che la linea ISDN non sia guasta o disattivata
Non si ricevono chiamate esterne (i telefoni non squillano)	Personalizzazione errata dei numeri aggiuntivi Suoneria telefono guasta	Ripristinare il funzionamento di base: se i terminali riprendono a squillare, ripetere la programmazione desiderata. Sostituire il telefono
Non è possibile <i>mettere in attesa</i> la chiamata esterna	Il tasto [R] del telefono non è impostato per la funzione <i>messa in attesa</i>	Impostare il telefono con la modalità di selezione DTMF (multifrequenza) e il tasto [R] per la funzione <i>flash</i> (vedere manuale del telefono in uso)

Se il malfunzionamento dovesse persistere, consultare il capitolo "*Problemi e Soluzioni*" del manuale di Installazione ed Uso fornito con il sistema.