



XF-BTI200

**MODULO BLUETOOTH PER
TELEFONI**

**ISTRUZIONI PER
L'INSTALLAZIONE**

v. 01/201210

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il modulo opzionale XF-BTI200 aggiunge ai telefoni di sistema XF-phones per i sistemi Fitre XF le funzionalità Bluetooth.

E' possibile utilizzare cuffie o auricolari Bluetooth per condurre conversazioni attive su un telefono XF-phone TI240, TI241 o TI242.

Ciascun telefono di sistema può essere connesso ad un massimo di 6 dispositivi Bluetooth; un massimo di 18 dispositivi Bluetooth può, invece, essere registrato in ciascun sistema XF.

Il telefono XF-phone permette di utilizzare un solo dispositivo Bluetooth per volta.

Attraverso il software di programmazione TK-Suite, è possibile assegnare un nome identificativo a ciascun dispositivo Bluetooth registrato, oltre che visualizzare i dispositivi correttamente registrati.

Il modulo XF-BTI200 è compatibile con le seguenti specifiche:

- HSP (Hdset Profile): compatibilità completa
- HFP (Hands Free Profile): ricezione\effettuazione chiamata, regolazione volume, richiamo ultimo numero, gestione connessione durante la chiamata, fine chiamata.

COMPATIBILITÀ

Il modulo XF-BTI200 è utilizzabile sui sistemi XF e sui telefoni di sistema XF-phone equipaggiati con le seguenti versioni FW.

- Centrali XF: FW 8.5a o superiore
- XF-phone TI240\TI241: FW 3.0 o superiore
- XF-phone TI242: FW 1.0 o superiore

Contattare l'assistenza tecnica Fitre per verificare la versione FW del vostro equipaggiamento e provvedere ad un eventuale aggiornamento.

ALIMENTAZIONE

Nel caso di utilizzo contemporaneo sullo stesso telefono XF-phone del modulo XF-BTI200 e del modulo segreteria STI200, è necessario provvedere all'alimentazione del telefono attraverso l'utilizzo dell'apposito alimentatore cod. 7544366.

pagina 1 di 3



FITRE S.p.A. • 20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400 • email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre



www.fitre.it

INSTALLAZIONE**ATTENZIONE!**


Per la vostra sicurezza, e per non danneggiare i componenti elettronici, prima di procedere con l'installazione:

- ❖ scollegare il telefono XF-phone dal bus SØ o dalla porta UpØ del centralino;
- ❖ toccare con le dita una superficie metallica messa a terra (ad esempio un tubo o un calorifero) per scaricare dal proprio corpo l'eventuale elettricità statica.

Localizzazione del vano di espansione


Il modulo segreteria XF-BTI200 va installato nel vano di espansione situato nella parte inferiore dei telefoni **XF-phone TI24x** (vedi figura).

Slot per Modulo XF-BTI200

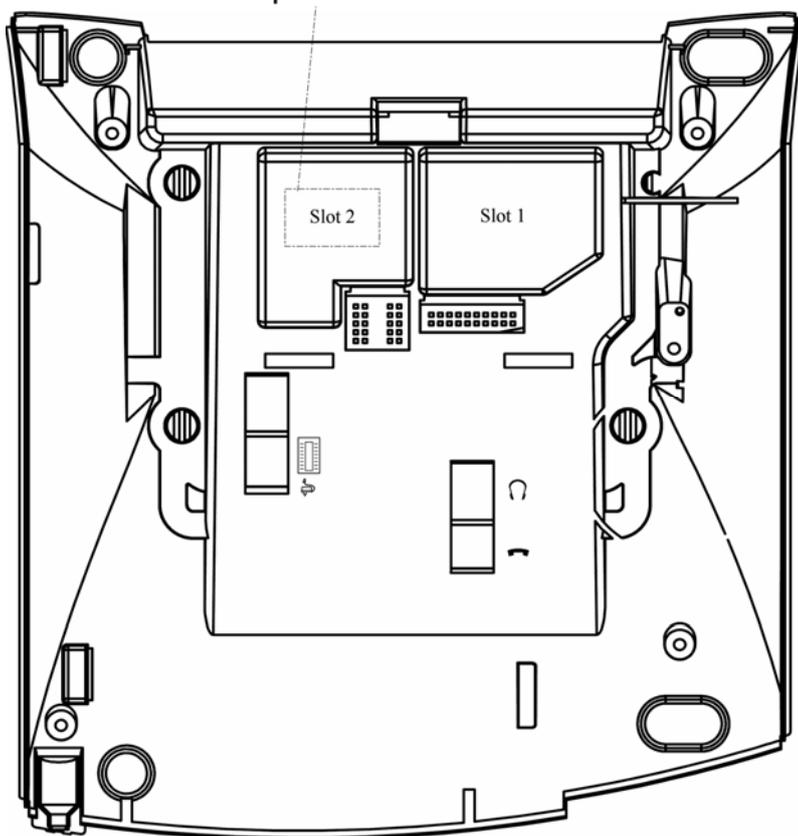

INSTALLAZIONE DEL MODULO XF-BTI200

- Disconnettere il cavo di collegamento dal **bus SØ** oppure dalla porta **UpØ**.
- Localizzare lo **Slot 2** dedicato all'accoglimento del modulo.
- Aprire il vano d'espansione scostando la linguetta e sollevando il coperchio.
- Inserire il modulo dall'alto, con il connettore rivolto verso il basso come mostrato in figura.

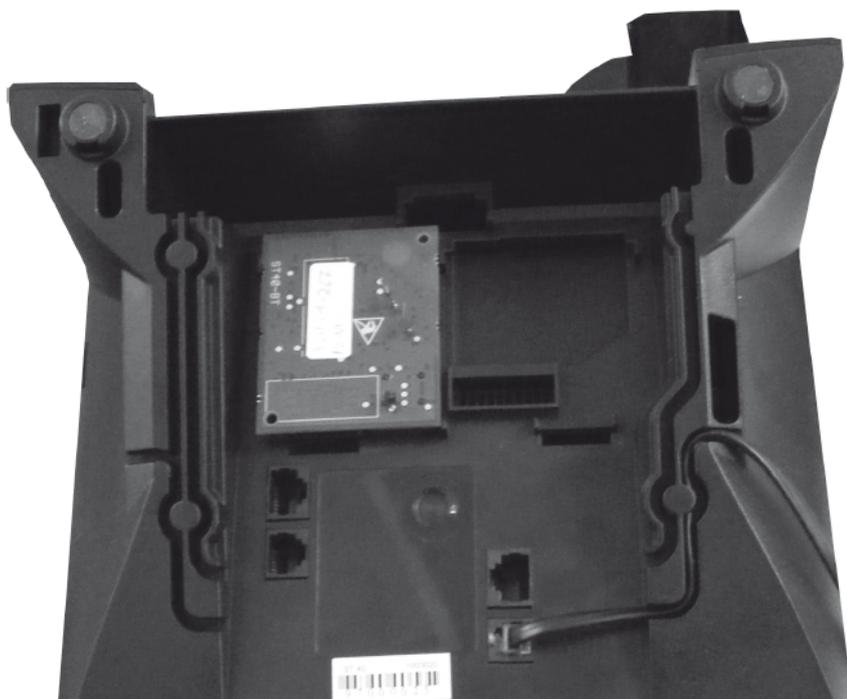

- Innestare il connettore della scheda in quello del telefono e premere fino al completo inserimento.
- Rimontare il coperchio inserendo le linguette nell'apposita sede e premendo fino a sentire lo scatto di chiusura.
- Ricollegare il cavo di collegamento sul **bus SØ** oppure alla porta **UpØ**.
- Attendere che il telefono di sistema completi la procedura di registrazione: la presenza del modulo viene acquisita automaticamente dal sistema XF.

CONFIGURAZIONE ED USO



NOTA!

Il funzionamento, le funzionalità e le impostazioni del modulo XF-BTI200 possono variare a seconda della versione FW del sistema XF in uso.

Si raccomanda di fare sempre riferimento al manuale relativo alla versione FW in uso reperibile alla pagina web: <http://download.fitre.info/XF>