

XF 5a


GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Bastano poche semplici operazioni e il *Sistema XF 5a* è pronto per l'uso: la programmazione preimpostata in fabbrica permette infatti di impiegare subito tutti i servizi telefonici di base.

COLLEGAMENTI

Posizionare il centralino nel luogo prescelto (ad esempio sul piano di un tavolo, di una scrivania o fissato a parete), quindi:

- collegare i terminali telefonici (telefoni, fax, segreterie telefoniche, modem analogici, etc.) direttamente nelle prese modular (1 e 2) del centralino o tramite le opportune derivazioni da attestare nella morsettiera;
- innestare il cavo telefonico in dotazione nella presa "AMT" del centralino e connetterlo alla linea urbana analogica;
- innestare nell'apposita presa del centralino il plug del cavo dell'alimentatore e inserire quest'ultimo in una presa elettrica 220V.

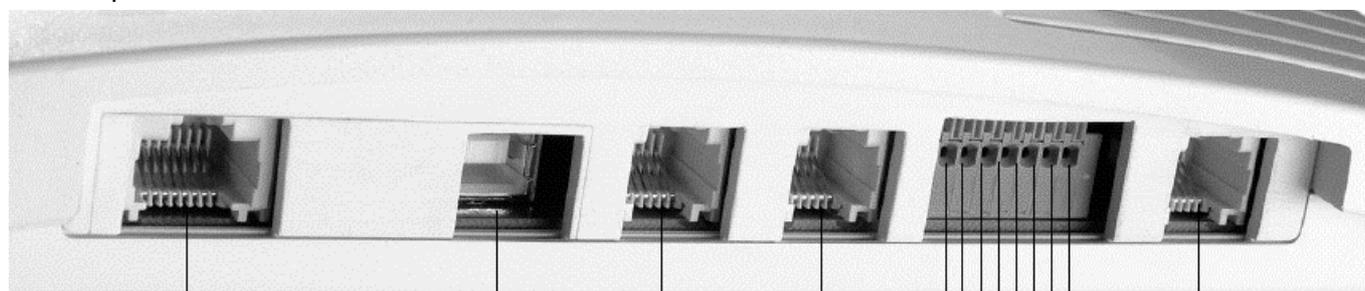

Ingresso
alimentatore

Porta
USB

Porta 1
interno 11

Porta 2
interno 12

12345678
Morsettiera

Ingresso linea
analogica

Porta 1: morsetti 1-2 Porta 2: morsetti 3-4
Porta 3: morsetti 5-6 Porta 4: morsetti 7-8

FUNZIONAMENTO DI BASE

Subito dopo l'attivazione, il *Sistema XF 5a* ha le seguenti caratteristiche di funzionamento:

- all'arrivo di una chiamata proveniente dall'esterno, tutti i terminali telefonici collegati al centralino squillano simultaneamente;
- tutti i terminali sono abilitati ad effettuare telefonate in uscita senza limitazioni alla selezione;

IMPIEGO DEI SERVIZI PRINCIPALI

Per chiamare esternamente: sollevare il ricevitore e comporre direttamente il numero telefonico dell'abbonato desiderato.

Per chiamare internamente: sollevare il ricevitore, premere il tasto **#** e comporre il numero dell'interno desiderato (porta 1 = interno n°11, porta 2 = interno n°12, porta 3 = interno n°13, porta 4 = interno n°14).

Per trasferire una chiamata esterna ad un altro interno: premere il tasto **R** (la comunicazione in corso è posta in attesa), comporre il numero dell'interno desiderato (11...14), attendere la risposta, annunciare, eventualmente, la trasferta e agganciare il ricevitore. Per riprendere una comunicazione dall'attesa, premere in sequenza i tasti **R** e **0**.

nota: per maggiori dettagli sull'impiego dei servizi, consultare il manuale fornito con il sistema.

PERSONALIZZAZIONE DA TELEFONO

Con l'impostazione di base del centralino, ogni chiamata proveniente dall'esterno fa squillare tutti i terminali, pur non essendo definito alcun interno come destinatario del chiamate entranti (il "Servizio Giorno"): tuttavia è possibile modificare questa impostazione per adattarla alle proprie esigenze.

Definire il/gli interno/i destinatari del servizio giorno

Da un qualsiasi terminale sganciare e digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 4 4 6 7 3 4 ☐ (4 ☐ ...) ☐ (beep di conferma) ☐ = numero interno (11, 12, 13 o 14)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

Rimuovere un interno dai destinatari del servizio giorno

Da un qualsiasi terminale sganciare e digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 4 4 6 2 3 4 ☐ ☐ (beep di conferma) ☐ = numero interno (11, 12, 13 o 14)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

Definire il/gli interno/i destinatari del rinvio su non risposta

Da un qualsiasi terminale sganciare e digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 7 6 7 7 4 ☐ (4 ☐ ...) ☐ (beep di conferma) ☐ = numero interno (11, 12, 13 o 14)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

Programmazione dell'interno "Fax" e del funzionamento del Fax Switch

Sulla tastiera del Fax (o di un telefono temporaneamente collegato alla presa del Fax) digitare:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 3 2 9 6 2 (beep di conferma) Fax Switch in modalità ATTIVA
- oppure * 3 2 9 6 7 (beep di conferma) Fax Switch in modalità PASSIVA
- * 3 2 9 4 ☐ (beep di conferma) Definizione interno destinatario Fax (☐ = numero interno)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

Mod. ATTIVA: il Fax Switch risponde ad ogni chiamata entrante e la smista agli interni in base al tipo

Mod. PASSIVA: il Fax Switch interviene solo dopo che un interno ha risposto alla chiamata

Ripristino del funzionamento di base

Qualora si volessero annullare le modifiche apportate e ripristinare il funzionamento di base, da un qualunque telefono collegato digitare sulla tastiera i seguenti codici:

- * 7 7 6 (beep di conferma)
- * 2 2 6 (beep di conferma)
- * 3 6 3 (beep di conferma)

PERSONALIZZAZIONE DA PC

Collegate il vostro centralino XF5a al PC usando il cavo USB a corredo e collegate l'alimentazione: la procedura di installazione partirà automaticamente. I driver USB per l'XF5a si trovano nel CD fornito con il centralino, quindi selezionare "Unità CD-ROM" come origine dei file del driver.

Lanciate quindi il programma **TK-Suite Mini** dallo stesso CD, selezionate "**Collegamento diretto USB**" e fate clic su "**Ricevi e modifica la configurazione**".

Definizione del servizio giorno e del rinvio su non risposta

Nel riquadro "**Le vostre linee esterne**", oltre alla definizione del prefisso locale e del numero esterno, è possibile definire e/o modificare il servizio giorno ed i destinatari del rinvio su non risposta.

Le vostre linee esterne

Prefisso di zona del Sistema 02

Numero 02 - 895901

Servizio giorno	Rinvio su non risposta
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 11
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 12
<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 13
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 14

Selezionare gli interni da inserire nel servizio giorno

Selezionare gli interni destinatari del rinvio su non risposta

Programmazione dell'interno "Fax" e del funzionamento del Fax Switch

Sempre nella sezione "**Le vostre linee esterne**" è possibile impostare la modalità di funzionamento del **Fax Switch** integrato; è inoltre possibile definire l'interno scelto come destinatario delle chiamate fax.

Le vostre linee esterne

Selezionare la modalità operativa dello Switch Fax

Selezionare l'interno destinatario delle chiamate Fax

Fax Switch	Interno Fax
abilitato	[non definito]
disabilitato	[non definito]
abilitato	[non definito]
passivo	[non definito]

Scrittura della nuova configurazione o ripristino della vecchia

Completate le modifiche e le personalizzazioni richieste, fate clic sulla scritta "**Invia la configurazione**" per inviare la configurazione al centralino e rendere effettive le modifiche; nel caso di errori o di necessità, è possibile ritornare alla situazione iniziale facendo clic su "**Ripristina l'ultima configurazione salvata**".

fitre TK-Suite Mini - Impostazioni di base del vostro Sistema XF

XF 5a V6.9

Invia la configurazione **Ripristina l'ultima configurazione salvata**

VERIFICHE DI INSTALLAZIONE

Completata l'installazione, effettuare le prove generali di funzionamento del sistema, dei terminali telefonici e della linea urbana analogica:

- sincerarsi che il LED rosso sulla base del centralino sia acceso, in caso contrario controllare l'alimentatore ed il collegamento elettrico;
- verificare che, sollevando il ricevitore di ogni telefono, si senta il tono di invito a selezionare; altrimenti rivedere i singoli collegamenti dei terminali nella presa e/o sul centralino;
- chiamare il proprio numero telefonico usando un cellulare o un'altra linea telefonica, e accertarsi che squillino i terminali predisposti per ricevere la chiamata esterna.

Problemi e soluzioni

Nella maggioranza dei casi, un errato funzionamento **non** dipende da un guasto del centralino! Questa tabella riporta le anomalie più comuni, le possibili cause e i rimedi per risolverle.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDI
Nessun tono di selezione sollevando il ricevitore di qualunque telefono (il LED rosso è spento)	Assenza di alimentazione	Verificare che l'impianto elettrico sia funzionante, collegare l'alimentatore in un'altra presa 220V
Nessun tono di selezione sollevando il ricevitore d alcuni telefoni (il LED rosso è acceso)	Terminale difettoso, cavo o presa guasti Installazione errata	Sostituire il terminale, il cavo telefonico o cambiare presa Controllare i collegamenti
Nessun tono di selezione impegnando la linea esterna (il LED verde è spento)	Cavo o presa guasti Installazione errata	Sostituire il cavo telefonico o cambiare presa Controllare i collegamenti
Non è possibile <i>mettere in attesa</i> la chiamata esterna	Il tasto [R] del telefono non è impostato per la funzione <i>messa in attesa</i>	Impostare il telefono con la modalità di selezione DTMF (multifrequenza) e il tasto [R] per la funzione <i>flash</i> (vedere manuale del telefono in uso)

Se il malfunzionamento dovesse persistere, consultare il capitolo "*Problemi e Soluzioni*" del manuale di Installazione ed Uso fornito con il sistema.