

IMPIEGO CON CENTRALI "SL206", "SL208", "SL308", "SL412", "SL616"

Prima di procedere all'installazione del Modulo di Fonia su Attesa **ASL02x**, commutare su OFF entrambi gli interruttori presenti sulla centrale SL ed assicurarsi di disconnettere sia il cavo di alimentazione di rete sia l'eventuale batteria a tampone esterna.

- Rimuovere il coperchio delle porte di Telecomunicazione del centralino.
- Localizzare l'attacco identificato dalla sigla "Fonia Attesa" e connettere ad esso il modulo **ASL02x** mediante il cavo in dotazione (**Fig.1**)
- Richiudere il coperchio del centralino SL e provvedere ad alimentare la centrale.

E' ora necessario programmare opportunamente la centrale, mediante una delle seguenti procedure:

Da PC (utilizzando il software di programmazione **SL-set**):

- Utilizzando la '**Configurazione Guidata**', selezionare nella finestra "Configurazione della centrale SL", in "Sorgente Musica su Attesa" l'opzione "Esterna (Modulo ASL02X)" oppure

- Accedere al Menu Principale di SL-set e cliccare sul bottone "**Parametri di Sistema**".

Riferirsi al parametro "Sorgente di Musica su Attesa": cliccare sul riquadro corrispondente e selezionare "Esterna", impostando in tale modo il modulo ASL02x quale sorgente di Musica su Attesa.

Applicare alla centrale l'impostazione scelta, secondo la normale procedura di programmazione da PC.

Da Telefono: utilizzando il telefono connesso alla porta "21" della Centrale:

- entrare in Programmazione, modalità Installatore, digitando **1#91**
- inserire la password installatore: **KKKK** (nella progr.di fabbrica **KKKK** = **1234**)
- inserire il codice di programmazione **11313#***
- ottenuto il tono di conferma uscire dalla modalità di programmazione digitando **00#***

- Volume di riproduzione: è possibile regolare il volume del Modulo di Fonia su Attesa tramite l'apposito potenziometro accessibile dall'esterno della custodia del modulo stesso.

IMPIEGO CON CENTRALI SERIE "XF"

Per la connessione del Modulo di Fonia su Attesa **ASL02x** alle centrali analogiche ed ISDN serie "XF" compatibili con questo modulo di fonia è necessario utilizzare il cavetto di collegamento AXF388, Cod. 7544388.

Le relative istruzioni di collegamento sono contenute nella confezione del cavetto.

CONNESSIONE DEL MODULO ASL02X ALLE CENTRALI "SL"

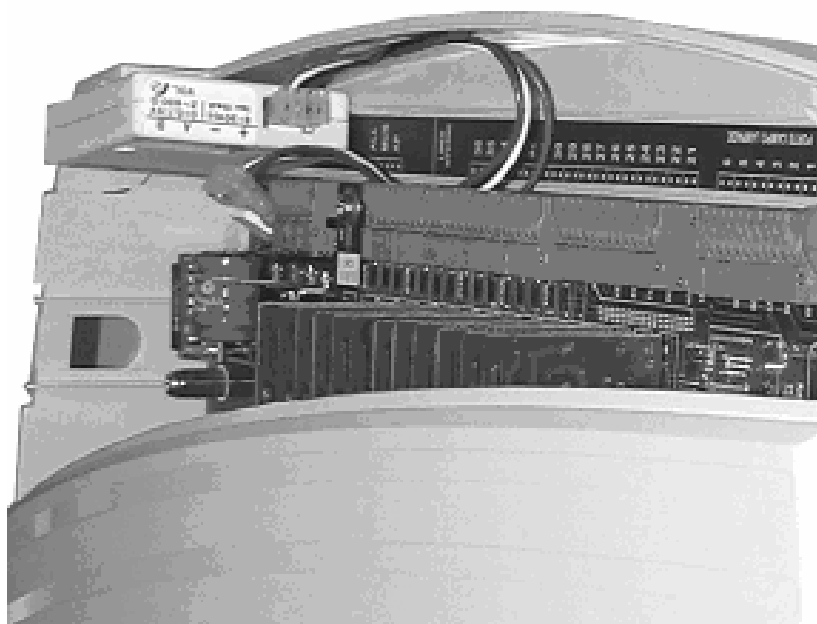


Fig.2:

Una possibile sistemazione del modulo ASL02x all'interno della centrale SL



Fig.1:

Connessione del modulo ASL02x alla centrale SL

Nota: E' possibile regolare il volume della fonia su attesa tramite l'apposito potenziometro accessibile dall'esterno della custodia del modulo stesso.